

**ЩИТОВОЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕГУЛИРУЮЩИЙ
ИТ2521/2**

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НКГВ.02.021.20.08

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего наладку и эксплуатацию микропроцессорного двухканального измерителя температуры регулирующего ИТ2521/2.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ИТ2521/2 предназначен для измерения и регулирования температуры в различных технологических процессах химической, перерабатывающей промышленности; в производстве и хранении продуктов питания; в машиностроении, энергетике и пр.. В качестве первичных датчиков температуры используются термометры сопротивления (ГОСТ 6651-94), термопары (ГОСТ 6616-94) и термопреобразователи с унифицированным токовым выходом. ИТ2521/2 осуществляет регулирование температуры двух типов: 2-х позиционное регулирование (один силовой выход для регулирования и один силовой выход для аварийной сигнализации для каждого канала) и 3-х позиционное регулирование (два силовых выхода для регулирования по каждому каналу, параметр «время удара» и параметр «время паузы» (используется для управления заслонками и т.д.)). Индикация значений температуры производится по шкале Цельсия или по шкале Кельвина. ИТР имеет дополнительную функцию: организация технологического цикла из нескольких шагов (функция «линейной развертки»). ИТ2521/2 позволяет производить регулирование разности температур между каналами, а также реализовывать функцию «один канал измерения – два канала регулирования» (см. описание пунктов меню).

Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды - от +5 °С до +50 °С;
- относительная влажность - не более 80 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление - от 86 до 106.7 кПа;
- вибрация мест крепления: амплитуда 0.1 мм, частота не более 25 Гц;
- напряженность внешнего магнитного поля: не более 400 А/м;
- окружающая среда - не взрывоопасна, не содержит солевых туманов, токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров разрушающих металл и изоляцию.

Прибор предназначен для утопленного монтажа на вертикальных щитах и панелях.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Тип используемого термопреобразователя: 50М (W=1.428), 100М (W=1.428), 50П (W=1.391), 100П (W=1.391), Pt100 (W=1.385) по ГОСТ 6651-94, ХА (К), ХК (L), PtRh10-Pt (S), PtRh30-PtRh6 (B), Fe-CuNi (J) по ГОСТ 6616-94, 0 - 5 мА, 4 - 20 мА - выбирается оператором.

2.2 Диапазон измеряемых температур (в зависимости от типа преобразователя):

- 50П (W=1.391), 100П (W=1.391): от -200 до 650 °С;
- Pt100 (W=1.385): от -200 до 650 °С;

- 50M (W=1.428), 100M (W=1.428): от -50 до +200 °С;
- ХА (К): от -50 до 1300 °С;
- ХК (L): от -50 до 800 °С;
- термопреобразователь с унифицированным токовым выходом 0 - 5 мА: до -999 до 3000 единиц (в частности °С, К и т.д.);
- термопреобразователь с унифицированным токовым выходом 4 - 20 мА: от -999 до 3000 единиц (в частности °С, К и т.д.).
- PtRh10-Pt (S) от 0 до 1700 °С;
- PtRh30-PtRh6 (B) от 300 °С до 1800 °С;
- Fe-CuNi (J) от -100 °С до 1200 °С;
- 2.3 Число каналов измерения (регулирования) температуры - два.
- 2.4 Время измерения температуры одного канала - не более 1 с.
- 2.5 Пределы допускаемого значения приведенной основной погрешности измерения температуры - $\pm 0,2\%$.
- 2.6 Пределы допускаемых значений приведенной основной погрешности срабатывания - $\pm 0,3\%$.
- 2.7 Пределы допускаемых значений приведенной дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха (на каждые 10 °С в пределах рабочих температур от +5 до +50 °С):
 - измерения температуры - $\pm 0,1\%$;
 - срабатывания - $\pm 0,15\%$.
- 2.8 Зона возврата регулируется от 0 до 100% от значения регулируемой величины.
- 2.9 Диапазон изменения «времени удара»: 0.2 с - 2000 с.
- 2.10 Диапазон изменения «времени паузы»: 0 с - 6000 с.
- 2.11 Количество шагов (этапов) технологического цикла («линейной развертки»): 9.
- 2.12 Длительность шага (этапа) технологического цикла: 0 – 9999 минут (имеется возможность установки «бесконечной» длительности этапа).
- 2.13 Количество силовых выходов - 2 управляющих реле (7А x 220В, $\cos \varphi > 0.4$) или 2 оптосимистора (2А x 220В), 2 аварийных реле (7А x 220В, $\cos \varphi > 0.4$) или 2 оптосимистора (2А x 220В).
- 2.14 Электрическое сопротивление изоляции - не менее 20 МОм.
- 2.15 Потребляемая мощность - не более 5 Вт.
- 2.16 Масса - не более 1 кг.
- 2.17 Габариты - 48x96x155 мм или 96x96x96 мм (два типа корпуса).
- 2.18 Задание параметров регулирования - цифровое.
- 2.19 Индикация измеряемых и задаваемых величин - цифровая.
- 2.20 Связь с компьютером - асинхронный последовательный интерфейс.
- 2.21 Напряжение питания - 220 В сети переменного тока.
- 2.22 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - УХЛ4.2.
- 2.23 Защита от пыли и воды - IP40.
- 2.24 Устойчивость к климатическим факторам - группа В4 по ГОСТ 12997-84.
- 2.25 Средний срок службы прибора - 12 лет.

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 ИТР является двухканальным микропроцессорным измерителем-регулятором температуры. В качестве первичных термопреобразователей используются термометры сопротивления, термопары и термопреобразователи с унифицированным токовым выходом.

3.2. Перечень функций, выполняемых ИТР:

- вычисление разности измеряемых величин (разность величин между двумя каналами измерения);
- формирование релейного закона регулирования с гистерезисом;
- формирование трехпозиционного регулирования по алгоритму «удар»-«пауза»;
- выполнение технологического цикла (функция «линейной развертки»);
- цифровая индикация температуры (по шкале Цельсия или по шкале Кельвина) и температуры задания;
- цифровая индикация параметров настройки (по вызову);
- редакция параметров настройки;
- коррекция нуля шкалы прибора;
- индивидуальная коррекция термопреобразователя.

3.3. В состав ИТР входят:

- блок питания;
- блок коммутаторов;
- модуль АЦП;
- микропроцессор;
- блок индикации и управления;
- модуль силовых выходов.

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ.

4.1 Подключить ИТР согласно рис. 3 при выключенном общем питании.

4.2 Проверить правильность подключения прибора, термодатчиков. Включить общее питание.

4.3 ИТР имеет структуру меню пользователя, изображенную на рис.1.

«Т» - температура 1-го или 2-го канала;

«Тcomp» - температура компенсатора «холодных концов» термопары;

«№» - номер канала или номер шага технологического цикла;

«val» - числовое значение параметра;

«on/off» - состояние «включено» / «отключено»;

«Дл. О» - длительное нажатие кнопки «О» (>3 сек), аналогично для «Дл. ()»;

«Дл. О + ↑» - длительное нажатие кнопки «О» и «↑» (одновременно), аналогично для «Дл. О + ↓»;

«↑+↓» - одновременное нажатие кнопок «↑» и «↓» (сначала кнопка «↑» затем «↓», но не наоборот);

Описание редактирования параметра:

Вход в непосредственное редактирование параметра производится длительным нажатием кнопки "O" (удерживать кнопку нажатой не менее 3-х секунд). Выбор цифры для редактирования (мигающая цифра) производится кнопкой "O", изменение цифры - кнопками "↑", "↓" (увеличение / уменьшение). Изменение цифр производится с переносом (заемом) в старшие разряды (из старших разрядов), удержание кнопки "↑" ("↓") в течение 3-х секунд приводит к непрерывному соответствующему изменению редактируемой величины. При превышении вводимой величины значения 999.9 (или менее -99.9) десятичная точка автоматически сдвигается влево (и наоборот при переходе к величине меньшей 1000.0 (большей -100.0)), а десятые доли обнуляются (действительно для случая когда десятичная точка имеет физический смысл). Выход из режима редактирования с запоминанием измененных параметров производится длительным нажатием кнопки "O", выход без запоминания - нажатие кнопки "↺" (при этом останется предшествующее значение).

Описание режимов работы ИТР:

Непрерывное регулирование: ИТР всегда находится в состоянии регулирования температуры (или иной величины при использовании преобразователей с унифицированным выходом); регулирование производится в соответствии с точками задания (гистерезисами) «Ус1» («Гс1») и «Ус2» («Гс2») соответственно; работа аварийной сигнализации производится в соответствии с параметрами «AL₁», «AL₁», «AL₂», «AL₂»; ИТР находится в режиме непрерывного регулирования, если параметр «InSt» = 0; в этом режиме оптимизирован доступ к точкам задания «Ус1» и «Ус2»; назначение приведенных параметров см. ниже.

Выполнение технологического цикла («линейная развертка» или работа «по программе»): запуск/останов регулирования производится пользователем (или автоматический останов регулирования при окончании технологического цикла (конец «программы»)); регулирование производится в соответствии с точками задания (гистерезисами) «S1b№», «S1EN» («H1 №») и «S2b№», «S2EN» («H2 №») соответственно и номером шага (этапа) №; работа аварийной сигнализации производится в соответствии с параметрами «A1_№», «A1_№», «A2_№», «A2_№» и номером шага (этапа) №; ИТР находится в режиме выполнения технологического цикла, если параметр «InSt» не равен нулю; назначение приведенных параметров см. ниже. Если при выполнении технологического цикла произошло «пропадание» питающей сети на 3-5 секунд и более, то выполнение текущего шага (этапа) начнется «сначала» (номер текущего шага сохранится). Не рекомендуется устанавливать длительность шага менее 5 минут и производить «хаотический» запуск / останов ИТР.

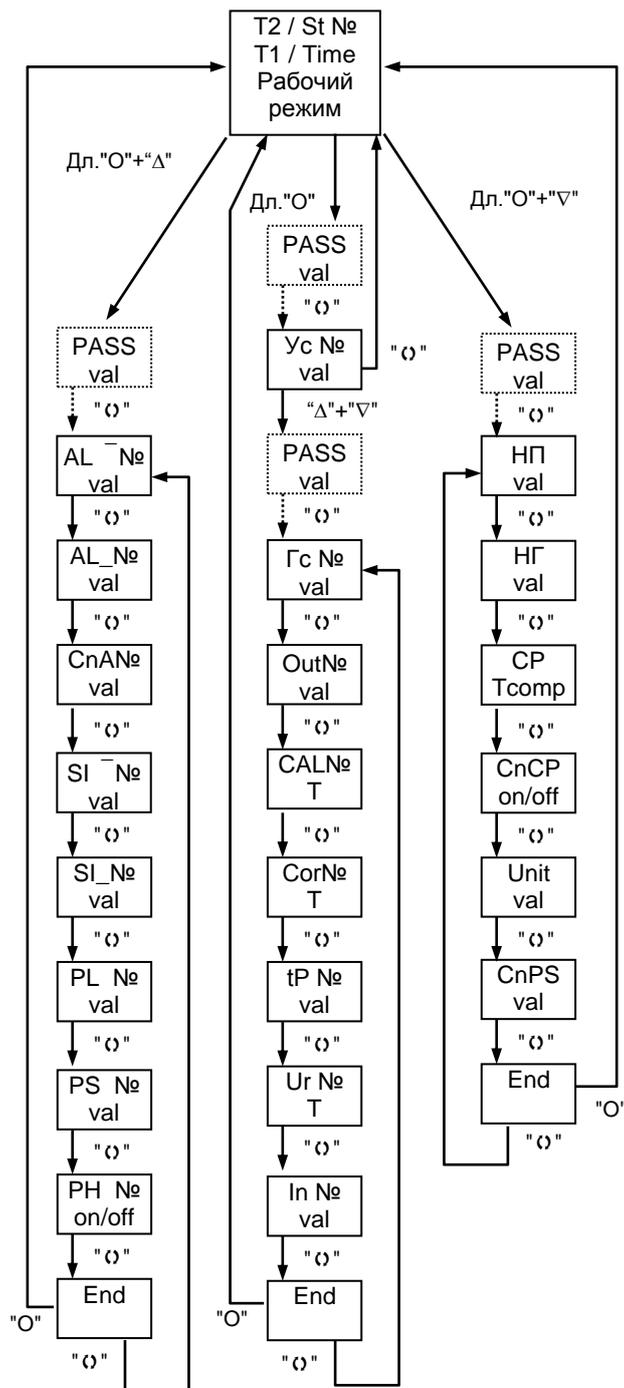


Рис. 1. Структурная схема меню пользователя.

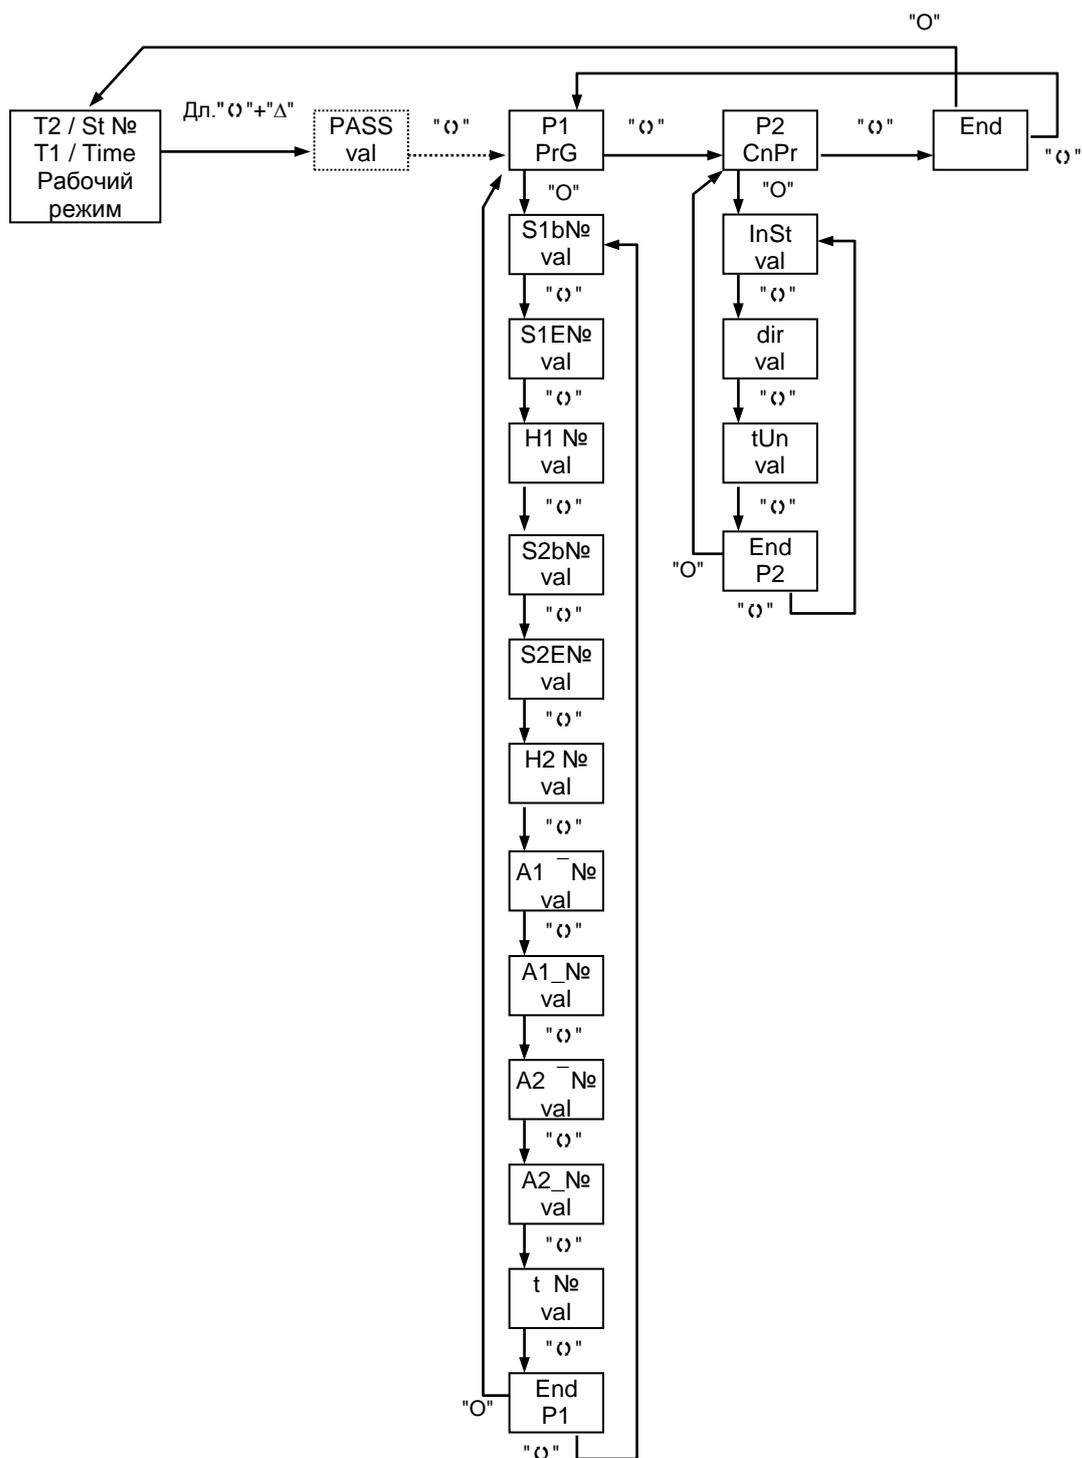


Рис. 1. Структурная схема меню пользователя (продолжение).

Описание пунктов меню и параметров ИТР:

Для исполнения в корпусе 48x96x155 мм.:

«T2 (St №) / T1 (Time)» - рабочий режим (режим как элемент меню).

- Непрерывное регулирование («InSt=0»). На верхней строке индикатора отображается измеренная температура 2-го канала (или разность температур на каналах, см. описание параметра «In №»), на нижней – измеренная температура 1-го канала (или иная величина при использовании преобразователей с унифицированным выходом, или разность температур на каналах, см. описание параметра «In

№»). Удержание кнопки "↑" приводит к индикации на верхней строке индикатора текущей температуре задания 2-го канала. Удержание кнопки "↓" приводит к индикации на нижней строке индикатора текущей температуры задания 1-го канала.

- Режим работы по «программе» («InSt»≠0). Имеется два подрежима отображения. Подрезжим 1: на верхней строке отображается «St №» (№ - номер шага), если регулирование запущено, или «Stop» при останове; на нижней строке отображается время (в минутах), прошедшее с начала этапа, (или время, оставшееся до окончания этапа, определяется параметром «dir») при запущенном регулировании (при останове - пустая строка); удержание кнопки «↓» приводит к индикации на нижней строке полной длительности текущего этапа (в минутах). Подрезжим 2: на верхней строке индикатора отображается измеренная температура 2-го канала (или разность температур на каналах, см. описание параметра «In №»), на нижней – измеренная температура 1-го канала (или разность температур на каналах, см. описание параметра «In №»); удержание кнопки "↑" приводит к индикации на верхней строке индикатора текущей температуры задания 2-го канала; удержание кнопки "↓" приводит к индикации на нижней строке индикатора текущей температуры задания 1-го канала. Переключение между подрежимами производится кнопкой «⓪». **Запуск / останов** регулирования производится одновременным длительным нажатием кнопок «↑» и «↓» (не менее 3-х секунд). При останове все силовые выходы ИТР находятся в состоянии «разомкнуто».

В случае ошибки при измерении температуры на индикаторе вместо числового значения отображается надпись "----" (действительно также для других режимов при индикации измеренной величины).

Причиной ошибки при измерении могут являться:

выход измеренной температуры датчика за допустимый диапазон,
несоответствующее подключение датчиков,
обрыв датчиков,
короткое замыкание датчика (кроме термопар),
неисправность датчиков,
неисправность ИТР и т.д..

«PASS / val» - ввод пароля доступа к параметрам. Если параметр «SnPS» имеет значение 1 или 2 (см. ниже), то доступ к параметрам возможен только через ввод пароля. Для доступа к параметрам необходимо ввести пароль - «1024» (см. редактирование параметра), закончить редактирование (длительное нажатие кнопки «O», далее цифры не мигают), затем нажать кнопку «⓪». При вводе неверного пароля ИТР перейдет в рабочий режим.

«Us № / val» - ввод температуры задания, выбор канала производится кнопками "↑", "↓" (для режима непрерывного регулирования).

«Гс № / val» - ввод гистерезиса, выбор канала производится кнопками "↑", "↓" (для режима непрерывного регулирования).

«Out№ / val» - редактирование типа регулирования, возможные значения параметра – 1, 2 и 3, выбор канала производится кнопками "↑", "↓". Обозначения: T_i - измеренная температура на i -м канале при «In i »=1 или разность температур на каналах «T1-T2» при «In i »=2 (см. описание параметра «In №»), T_{seti} - температура задания, $Thysti$ – гистерезис, OUT_i – управляющий силовой выход, ALM_i – силовой выход аварийной сигнализации, PL_i – время «удара», PS_i – время «паузы» (i – номер канала 1 или 2). **Если параметр «In 2» (для 2-го канала) имеет значение «3», то на 2-й канал регулирования «поступает» температура с 1-го канала, т.е. регулирование на 2-м канале производится, исходя из температуры T_1 (но не T_2).**

Температуры задания (гистерезисы) для режима непрерывного регулирования и режима выполнения технологического цикла различны.

«1» - нагрев: при $T_i \geq T_{seti}$ управляющий силовой выход « OUT_i » переходит в состояние «разомкнуто», при $T_i \leq T_{seti} - Thysti$ управляющий силовой выход « OUT_i » переходит в состояние «замкнуто». При возникновении ошибки измерения управляющий силовой выход « OUT_i » переходит в состояние «разомкнуто».

«2» - охлаждение: при $T_i \geq T_{seti}$ управляющий силовой выход « OUT_i » переходит в состояние «замкнуто», при $T_i \leq T_{seti} - Thysti$ управляющий силовой выход « OUT_i » переходит в состояние «разомкнуто». При возникновении ошибки измерения управляющий силовой выход « OUT_i » переходит в состояние «разомкнуто».

«3» - трехпозиционное регулирование. Алгоритм работы при 3-х позиционном регулировании:

$T_i \geq T_{seti} + Thysti$: управляющий силовой выход « OUT_i » периодически переходит из одного состояния в другое, длительность состояния «замкнуто» соответствует «времени удара» (PL_i), длительность состояния «разомкнуто» соответствует «времени паузы» (PS_i) (если «время паузы» равно нулю, тогда силовой выход « OUT_i » постоянно находится в состоянии «замкнуто»), управляющий силовой выход « ALM_i » находится в состоянии «разомкнуто»;

$T_i \leq T_{seti} - Thysti$: управляющий силовой выход « ALM_i » периодически переходит из одного состояния в другое, длительность состояния «замкнуто» соответствует «времени удара» (PL_i), длительность состояния «разомкнуто» соответствует «времени паузы» (PS_i) (если «время паузы» равно нулю, тогда силовой выход « ALM_i » постоянно находится в состоянии «замкнуто»), управляющий силовой выход « OUT_i » находится в состоянии «разомкнуто»;

$T_{seti} - Thysti < T_i < T_{seti} + Thysti$: управляющие силовые выходы « OUT_i » и « ALM_i » находятся в состоянии «разомкнуто» («мертвая зона»).

При возникновении ошибки измерения силовые выходы « OUT_i » и « ALM_i » переходят в состояние «разомкнуто».

О состоянии силовых выходов сигнализируют соответствующие светодиоды на лицевой панели ИТР: силовой выход находится в состоянии «замкнуто» - соответствующий светодиод светится, иначе погашен.

«CAL№ / T» - калибровка ИТР при $t = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$, выбор канала производится кнопками "↑", "↓". Для калибровки необходимо выдержать датчик температуры на соответствующем канале (кроме термопреобразователей с унифицированным токовым выходом) в водо-ледяной смеси не менее 10 минут (для калибровки термометров сопротивления можно использовать магазин сопротивлений, класс точности не хуже 0.05, а для термопар - источник калиброванного напряжения). Для калибровки при типе датчика 6, 7 (термопреобразователи с унифицированным токовым выходом) необходимо на вход ИТР (см. рис. 3) подать ток 5 мА для типа датчика 6, для типа датчика 7 - 20 мА (далее отличий нет).

Запуск калибровки производится длительным нажатием кнопки "O", при этом на нижней строке индикатора появится надпись "CAL". После завершения калибровки надпись "CAL" сменится значением измеренной температуры. При типах датчика 1 – 5, 8, 10 показания ИТР должны быть $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (с учетом допустимой погрешности), при типах датчика 6, 7 показания ИТР должны быть равны максимальному значению температуры рабочего диапазона термопреобразователя с унифицированным выходом (с учетом допустимой погрешности), установленному на соответствующем канале.

При возникновении ошибки измерения при калибровке канала (кроме выхода температуры за допустимый диапазон) калибровка производится не будет (калибровочные коэффициенты останутся прежними). Перед процессом калибровки рекомендуется проверить соответствие установленного типа термопреобразователя реально подключенному термопреобразователю.

«Cor№ / T» - коррекция показаний ИТР (индивидуальная подгонка термопреобразователя), выбор канала производится кнопками "↑", "↓". Для коррекции показаний необходимо дождаться установления показаний температуры на соответствующем канале (для коррекции термометров сопротивления можно использовать магазин сопротивлений, класс точности не хуже 0.05, а для термопар - источник калиброванного напряжения).

Процесс коррекции заключается в индивидуальной подгонке датчика температуры: показания ИТР отличаются от показаний эталонного термометра. Для коррекции (ввода "истинного значения") необходимо: дождаться установления показаний ИТР на соответствующем канале (в пределах допустимой погрешности), произвести длительное нажатие кнопки "O", затем ввести "истинную температуру". После ввода необходимого значения (нужное значение введено, одна из цифр мигает) длительное нажатие кнопки "O" запускает процесс коррекции, а нажатие кнопки "↺" отменяет коррекцию. В процессе коррекции на нижней строке индикатора индицируется надпись "Corr" (возможно очень короткое время), после завершения коррекции на нижней строке индикатора отобразится измеренная скорректированная температура. При возникновении ошибки измерения коррекция не производится (корректирующие коэффициенты остаются прежними).

Коррекцию рекомендуется производить в «крайней» части используемого диапазона температур, т.е. максимально отдаленной от 0 °С (в диапазоне температур от -50 °С до +50 °С (от 223 К до 323 К) коррекцию производить не рекомендуется). При вводе "истинного значения" равного 0.0 (независимо от используемой шкалы температур) корректирующий коэффициент сбрасывается (возврат к НСХ).

Пример использования коррекции показаний ИТР: ИТР показывает температуру +483.2 °С, показания эталонного термометра - +495.1 °С, входим в режим коррекции показаний ИТР (см. выше), производим длительное нажатие кнопки "О" (вошли в подрежим ввода числа), вводим число +495.1 (кнопки "↑", "↓", "О"), запускаем коррекцию (длительное нажатие кнопки "О"), теперь показания ИТР - +495.1 °С (с учетом допускаемой погрешности измерения температуры).

«tP № / val» - редактирование типа термопреобразователя; тип термопреобразователя устанавливается для каждого из каналов независимо, выбор канала производится кнопками "↑", "↓".

Тип датчика номер 1 - платиновый термометр сопротивления W=1.391 (50П, 100П);

тип датчика номер 2 - платиновый термометр сопротивления W=1.385 (Pt100);

тип датчика номер 3 - медный термометр сопротивления W=1.428 (50М, 100М);

тип датчика номер 4 - термопара ХА (К);

тип датчика номер 5 - термопара ХК (L);

тип датчика номер 6 - термопреобразователь с унифицированным токовым выходом 0 - 5 мА;

тип датчика номер 7 - термопреобразователь с унифицированным токовым выходом 4 - 20 мА;

тип датчика номер 8 - термопара PtRh10-Pt (S);

тип датчика номер 9 - термопара PtRh30-PtRh6 (B);

тип датчика номер 10 - термопара Fe-CuNi (J);

При смене типа датчика (или при повторном вводе одного и того же типа датчика) происходит сброс корректирующих коэффициентов для данного канала, т.е. ИТР начинает работать в соответствии с НСХ установленного типа термопреобразователя, а также происходит сброс калибровочных коэффициентов для данного канала, если установлен тип датчика термопара (сбрасывается произведенная ранее калибровка термопар при t=0 °С).

Пример: тип датчика 100П, произведена калибровка при t=0 °С и индивидуальная коррекция, затем установлен тип датчика ХА (при этом предшествующее смещение нуля термопары обнулилось), установлен снова тип датчика 100П (итого: произошел сброс корректирующих коэффициентов и дополнительная калибровка при t=0 °С не потребуется - значение сопротивления датчика при t=0 °С изменяется только при калибровке, но смещение нуля термопары при смене (повторе) типа датчика обнуляется). Калибровочные коэффициенты для термопреобразователей с

унифицированным выходом изменяются только при калибровке (подача на вход 5 мА, 20 мА соответственно типу датчика).

Для исполнения ИТР в корпусе 96x96x96 мм при задании типа датчика необходимо установить соответствующее положение «внутренних» переключателей (переключатели находятся внутри ИТР, подробнее см. рис. 3б).

«Ur № / T» - коррекция внутреннего ИОН по калиброванному напряжению, выбор канала производится кнопками "↑", "↓".

В этом режиме производится коррекция внутреннего источника опорного напряжения (ИОН), для этого необходимо установить тип датчика 4 (ХА) или 5 (ХК), на вход соответствующего канала ИТР от источника калиброванного напряжения подать напряжение $V=48.452$ мВ (схема подключения как термopара см. рис. 3) и подождать 40 секунд.

Для начала процесса коррекции внутреннего ИОН необходимо произвести длительное нажатие кнопки "O", при этом на нижней строке индикатора кратковременно отобразится надпись "Corr".

При возникновении ошибки измерения коррекция внутреннего ИОН не производится. **При возникновении ошибки измерения в процессе коррекции внутреннего ИОН необходимо устранить причины ошибки и произвести повторную коррекцию внутреннего ИОН.**


«In № / val» - этот параметр определяет «входной сигнал» для каналов регулирования, выбор канала производится кнопками "↑", "↓".

T1 – измеренная температура 1-го канала; T2 – измеренная температура 2-го канала; $dT=T1-T2$ – разность измеренных температур;

«In i»=1 – «входной величиной» для регулятора i-го канала является T_i , $i=1,2$ (в рабочем режиме на данном канале отображается величина T_i);

«In i»=2 – «входной величиной» для регулятора i-го канала является dT , $i=1,2$ (в рабочем режиме на данном канале отображается величина dT);

«In 2»=3 – «входной величиной» для регулятора 2-го канала является T1 (но в рабочем режиме на 2-м канале отображается величина T2);

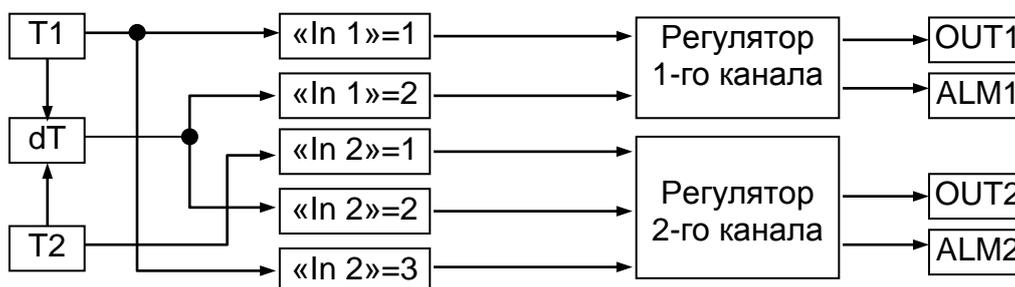

«End» - переход в рабочий режим. Длительное нажатие кнопки "()" в любом пункте меню аналогично действию этого режима (режим как элемент меню).

«AL № / val» - ввод верхнего порога срабатывания аварийной сигнализации, выбор канала производится кнопками "↑", "↓" (для режима непрерывного регулирования).

«AL_№ / val» - ввод нижнего порога срабатывания аварийной сигнализации, выбор канала производится кнопками "↑", "↓" (для режима непрерывного регулирования).

«CnAN№ / val» - ввод режима работы аварийной сигнализации, выбор канала производится кнопками "↑", "↓". Допустимые значения параметра – 1, 2, 3 и 4. Если установлено трехпозиционное регулирование, то аварийная сигнализация не используется (соответствующий силовой выход используется для регулирования).

Пороги срабатывания аварийной сигнализации для режима непрерывного регулирования и режима выполнения технологического цикла различны.

Описание работы аварийной сигнализации:

Обозначения: Talarm_maxi - верхний порог срабатывания аварийной сигнализации, Talarm_mini - нижний порог срабатывания аварийной сигнализации, Ti - измеренная температура, «ALMi» - силовой выход аварийной сигнализации (i – номер канала 1 или 2);

Режим работы аварийной сигнализации установлен в состояние "1":

- реле "ALMi" находится в состоянии "замкнуто", если $T_i \geq T_{alarm_maxi}$ или $T_i \leq T_{alarm_mini}$;
- реле "ALMi" находится в состоянии "разомкнуто", если $T_{alarm_mini} < T_i < T_{alarm_maxi}$;

при возникновении ошибки измерения реле "ALMi" переходит в состояние "замкнуто";

Режим работы аварийной сигнализации установлен в состояние "2":

- реле "ALMi" находится в состоянии "разомкнуто", если $T_i \geq T_{alarm_maxi}$ или $T_i \leq T_{alarm_mini}$;
- реле "ALMi" находится в состоянии "замкнуто", если $T_{alarm_mini} < T_i < T_{alarm_maxi}$;

при возникновении ошибки измерения реле "ALMi" переходит в состояние "разомкнуто";

3. Режим работы аварийной сигнализации установлен в состояние "3" (подобно режиму «охлаждение»):

- реле "ALMi" переходит в состоянии "замкнуто" при $T_i \geq T_{alarm_maxi}$;
 - реле "ALMi" переходит в состоянии "разомкнуто" при $T_i \leq T_{alarm_mini}$;
- при возникновении ошибки измерения реле "ALMi" переходит в состояние "замкнуто";

4. Режим работы аварийной сигнализации установлен в состояние "4" (подобно режиму «нагрев»):

- реле "ALMi" переходит в состоянии "разомкнуто" при $T_i \geq T_{alarm_maxi}$;
 - реле "ALMi" переходит в состоянии "замкнуто" при $T_i \leq T_{alarm_mini}$;
- при возникновении ошибки измерения реле "ALMi" переходит в состояние "замкнуто";

«SI № / val» - изменение максимального значения температуры рабочего диапазона термопреобразователя с унифицированным выходом, выбор канала производится кнопками "↑", "↓". Максимальное значение температуры рабочего диапазона термопреобразователя с унифицированным выходом соответствует показаниям ИТР при максимальном входном сигнале - 5 мА, 20 мА.

Показания ИТР при работе с термопреобразователями с унифицированным выходом определяются формулой:

$$T_i = (T_{\max i} - T_{\min i}) * (I_i - I_{\min i}) / (I_{\max i} - I_{\min i}) + T_{\min i}$$

,где

T_i - показания ИТР, $i=1$ или 2 – номер канала;

$T_{\min i}$ - минимальное значение температуры рабочего диапазона термопреобразователя с унифицированным выходом, $i=1$ или 2 – номер канала;

$T_{\max i}$ - максимальное значение температуры рабочего диапазона термопреобразователя с унифицированным выходом, $i=1$ или 2 – номер канала;

I_i - текущее значение входного тока, $i=1$ или 2 – номер канала;

$I_{\min i}$ - минимальный входной ток - 0 мА (4 мА) , $i=1$ или 2 – номер канала;

$I_{\max i}$ - максимальный входной ток - 5 мА (20 мА) , $i=1$ или 2 – номер канала;

«SI_ № / val» - изменение минимального значения температуры рабочего диапазона термопреобразователя с унифицированным выходом, выбор канала производится кнопками "↑", "↓". Минимальное значение температуры рабочего диапазона термопреобразователя с унифицированным выходом соответствует показаниям ИТР при минимальном входном сигнале - 0 мА, 4 мА.

«PL № / val» - ввод времени «удара», выбор канала производится кнопками "↑", "↓". Время «удара» задается в секундах.

«PS № / val» - ввод времени «паузы», выбор канала производится кнопками "↑", "↓". Время «паузы» задается в секундах.

«PH № / on/off» - ручное управление силовыми выходами при трехпозиционном регулировании, выбор канала производится кнопками "↑", "↓". Значения параметра: «OFF» - автоматическое управление, «ON» - ручное управление.

Для установки ручного управления необходимо произвести длительное нажатие кнопки «O» при этом на нижней строке отобразиться надпись «ON». Удержание кнопки "↑" приводит к переходу силового выхода «OUT i » в состояние замкнуто, а удержание кнопки "↓" - переходу силового выхода «ALM i » в состояние замкнуто (i – номер канала 1 или 2). При использовании ручного управления необходимо обратить внимание на примечание №1 данного руководства.

«НП / val» - ввод номера прибора (полный сетевой номер прибора состоит из номера прибора и номера группы).

«НГ / val» - ввод номера группы (полный сетевой номер прибора состоит из номера прибора и номера группы).

«СР / Tcomp» - коррекция показаний внутреннего компенсатора «холодных концов» термопары (показания температуры компенсатора должны равняться температуре окружающей среды, точнее говоря, температуре воздуха в непосредственной близости от задней панели ИТР).

Вход в непосредственное редактирование показаний осуществляется длительным нажатием кнопки "O", при этом необходимо ввести "истинное" значение температуры окружающей среды и произвести длительное нажатие кнопки «O».

«СnСР / on/off» - изменение статуса компенсатора "холодных концов" термопары. Состояния параметра: "On" - учитывать показания компенсатора, "OFF" - не учитывать показания компенсатора. Показание компенсатора учитываются (не учитываются при статусе "OFF") только при типе термопреобразователя «термопара». Вход в непосредственное изменение статуса компенсатора производится длительным нажатием кнопки "O". Ввод значения "1" означает установку статуса компенсатора "On" (учитывать показания компенсатора), "0" - установку статуса "OFF" (не учитывать показания компенсатора).

«Unit / val» - редактирование единиц измерения. Значения параметра: «1» - индикация измеренной температуры по шкале Цельсия, «2» - индикация измеренной температуры по шкале Кельвина.

Данный параметр влияет только на измеренную температуру при типах термопреобразователя от 1-5, 8-10; при типах датчика 6, 7 шкала определяется значением параметров максимальное и минимальное значения температуры рабочего диапазона термопреобразователя с унифицированным выходом. **Данный параметр не влияет на другие параметры ИТР (температура задания, гистерезис, параметры аварийной сигнализации и т.д.).** Например, тип датчика имеет значение «2» (Pt100), температура задания имеет значение 205.0, установлено измерение температуры по шкале Цельсия при этом ИТР интерпретирует («воспринимает») температуру задания как 205.0 °С. Если затем перейти к измерению температуры по шкале Кельвина, то ИТР будет интерпретировать температуру задания как 205.0 К (аналогично для других параметров регулирования и работы аварийной сигнализации).

«СnPS / val» - редактирование уровня доступа к параметрам ИТР, возможные значения – 0, 1, 2.

Параметр имеет значение «0» - «свободный доступ» (для доступа к параметрам не требуется ввод пароля – элементы меню «PASS» отсутствуют).

Параметр имеет значение «1» - «свободный доступ» только к редактированию температуры задания («Ус»), доступ к остальным параметрам производится только через ввод пароля.

Параметр имеет значение «2» - доступ ко всем параметрам производится только через ввод пароля (элемент меню «PASS», находящийся после «Ус», отсутствует).

«P1 / PrG» - группа параметров, задающих параметры технологического цикла («линейной развертки»).

«P2 / CnPr» - группа параметров, определяющих режимы работы ИТР.

Состав группы «P1 / PrG»:

«S1b№ / val» - ввод «начальной» температуры задания 1-го канала для выбранного этапа, выбор номера этапа (№) производится нажатием кнопок "↑" и "↓". Текущая температура задания 1-го канала ($T_{set1№}(t)$) вычисляется по формуле:

$T_{set1№}(t) = (S1E№ - S1b№) * t / Tstep + S1b№$, где

t – время, прошедшее с начала этапа, в минутах;

Tstep – длительность этапа в минутах;

Если Tstep=-1 (см. ниже), тогда $T_{set1№}=S1b№$.

«S1E№ / val» - ввод «конечной» температуры задания 1-го канала для выбранного этапа, выбор номера этапа (№) производится нажатием кнопок "↑" и "↓".

«H1 № / val» - ввод гистерезиса 1-го канала для выбранного этапа, выбор номера этапа (№) производится нажатием кнопок "↑" и "↓".

«S2b№ / val» - ввод «начальной» температуры задания 2-го канала для выбранного этапа, выбор номера этапа (№) производится нажатием кнопок "↑" и "↓". Температура задания вычисляется аналогично 1-му каналу.

«S2E№ / val» - ввод «конечной» температуры задания 2-го канала температуры задания для выбранного этапа, выбор номера этапа (№) производится нажатием кнопок "↑" и "↓".

«H2 № / val» - ввод гистерезиса 2-го канала для выбранного этапа, выбор номера этапа (№) производится нажатием кнопок "↑" и "↓".

«A1⁻ № / val» - редактирование верхнего порога срабатывания аварийной сигнализации (для 1-го канала, для режима выполнения технологического цикла) для выбранного этапа, выбор номера этапа (№) производится нажатием кнопок "↑" и "↓".

«A1_№ / val» - редактирование нижнего порога срабатывания аварийной сигнализации (для 1-го канала, для режима выполнения технологического

цикла) для выбранного этапа, выбор номера этапа (№) производится нажатием кнопок "↑" и "↓".

«A2⁻ № / val» - редактирование верхнего порога срабатывания аварийной сигнализации (для 2-го канала, для режима выполнения технологического цикла) для выбранного этапа, выбор номера этапа (№) производится нажатием кнопок "↑" и "↓".

«A2_№ / val» - редактирование нижнего порога срабатывания аварийной сигнализации (для 2-го канала, для режима выполнения технологического цикла) для выбранного этапа, выбор номера этапа (№) производится нажатием кнопок "↑" и "↓".

«t № / val» - ввод длительности выбранного этапа (в минутах), выбор номера этапа производится нажатием кнопок "↑" и "↓". Допустимые значения параметра от -1 до 9999. Если длительность текущего этапа (шага) равна нулю, тогда ИТР переходит в состояние останова («конец программе»), т.е. так организуется выполнение технологического цикла, в котором количество шагов менее 9. Если длительность текущего этапа равна -1, тогда отсчет времени не производится и ИТР находится в состоянии регулирования до тех пор, пока пользователь не переведет ИТР в состояние останова (или изменит длительность текущего этапа), т.е. так организуется «бесконечная» длительность этапа. Если длительности всех этапов отличны от 0 и -1, тогда ИТР выполнит все 9 этапов и перейдет в состояние останова, точнее ИТР выполнит (9-«lnSt»+1) этапов (см. ниже).

«End / Px» - переход в соответствующий пункт верхнего меню (x = 1, 2). Длительное нажатие кнопки "↵" в любом пункте меню аналогично действию этого режима.

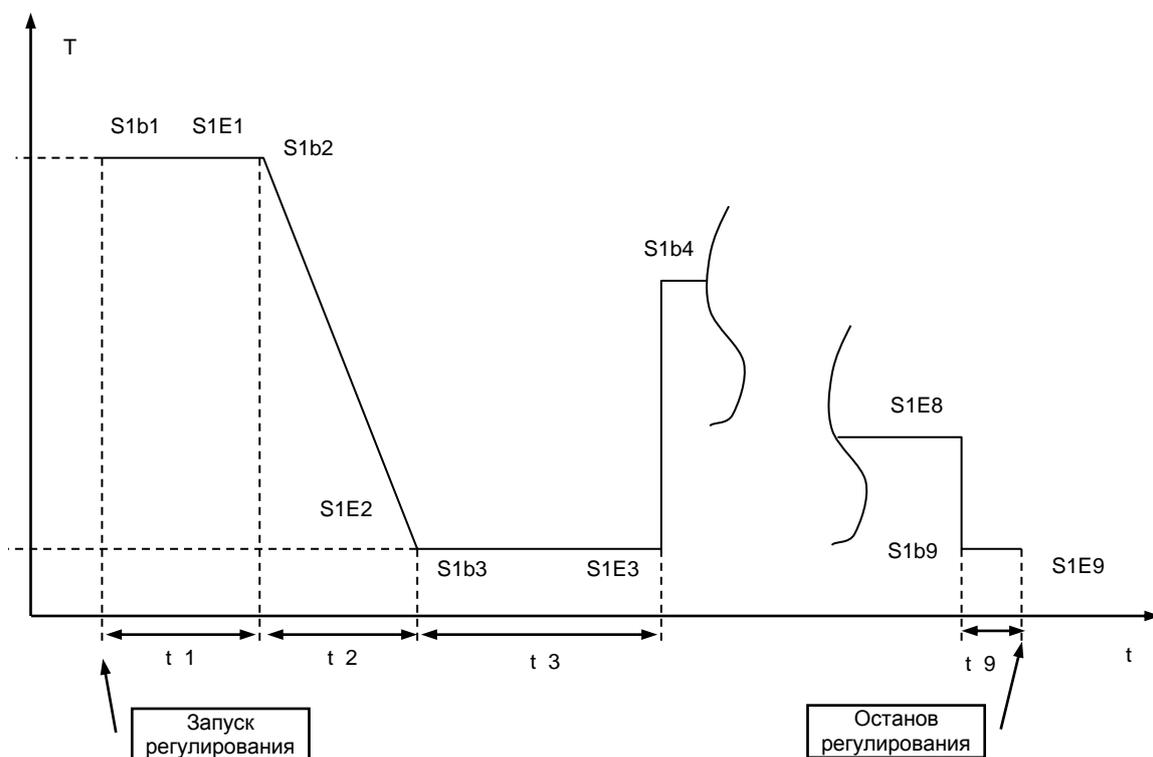


Рис. 2. Технологический цикл (для 1-го канала).

Состав группы «P2 / CnPr»:

«InSt / val» - ввод номера шага (этапа), с которого начнется выполнение технологического цикла, - «начальный» шаг. Этот параметр определяет режим работы ИТР: InSt=0 – режим непрерывного регулирования; InSt≠0 – режим выполнения технологического цикла. Пример: InSt=2 – при запуске регулирования выполнение технологического цикла начнется со второго этапа (шага), если длительность этапа №2 не равно нулю. Запуск регулирования производится только, если длительность этапа №«InSt» не равна нулю.

«dir / val» - настройка отображения текущей длительности этапа, допустимые значения 0 или 1:

«0» - обратный отсчет, индицируется время, оставшееся до окончания этапа;

«1» - прямой счет, индицируется время, прошедшее с начала этапа;

Данный параметр влияет на отображение времени только в рабочем режиме (режим как элемент меню).

«tUn / val» - зарезервировано для последующих модификаций.

Примечание 1: (кроме рабочего режима) Если в течение 3-х минут не происходило нажатий кнопок, тогда ИТР перейдет в рабочий режим. Если ИТР находился эти 3 минуты в непосредственном редактировании параметра (мигала одна из цифр), тогда предшествующее значение параметра сохранится.

Примечание 2: ИТР имеет возможность инициализации внутренней энергонезависимой памяти, при этом все калибровочные и корректирующие

коэффициенты и параметры принимают predetermined значения (режим является технологическим - использование не рекомендуется). Для проведения инициализации необходимо отключить питание ИТР, нажать кнопки "O" и "↑", удерживая их, включить питание ИТР и дождаться появления на верхней строке надписи "Err", на следующей - "02". Затем произвести длительное нажатие кнопки "O", перед этим кратковременно отпустив кнопку «O» (на верхней строке должна кратковременно появиться надпись "Init"). Далее необходимо произвести коррекцию внутреннего ИОН, калибровку ИТР для всех каналов и коррекцию показаний внутреннего компенсатора "холодных концов" термопары и т.д..

5 УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

5.1 Поверку изделия проводят территориальные органы или ведомственная метрологическая служба потребителя, имеющая право поверки.

5.2 Требования к поверке, порядок и основные этапы проведения поверки определяются данными указаниями и методикой поверки.

5.3 Межповерочный интервал - 1 год.

5.4 Операции поверки

5.4.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции

I Внешний осмотр

II Опробование

III Определение значения основной погрешности

5.5 Средства поверки

5.5.1 При проведении поверки рекомендуется применять следующие средства измерения:

- магазин сопротивлений Р4831, класс точности 0.02, ТУ 25-04.3919-80.

5.6 Проведение поверки

5.6.1 Внешний осмотр

5.6.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие на корпусе ИТР видимых повреждений, которые могут повлиять на его работу.

5.6.1.2 При наличии дефектов корпуса необходимо установить возможность дальнейшего применения ИТР и целесообразность дальнейшего проведения поверки.

5.6.2 Опробование

5.6.2.1 Подключить к поверяемому ИТР сетевое питание и магазин сопротивлений, имитирующий первичные датчики. Определить установленный при настройке прибора тип термодатчика. Выставить на магазине сопротивлений величину, равную сопротивлению термодатчиков в 0 °С. Перевести ИТР в рабочий режим. Если не возникает сообщений об ошибках, то прибор работоспособен.

5.6.3 Определение значения основной погрешности

5.6.3.1 Имитируем термометр сопротивлением магазином сопротивлений.

5.6.3.2 Выставить на магазине величину сопротивления из Таблицы 1, соответствующую наименьшему значению диапазона измеряемых температур для выбранного типа датчика. Вычислить разность между

индицируемой величиной и значением температуры, указанным в Таблице 1. Полученную величину отклонения записать.

5.6.3.3 Повторить пункт 5.6.3.2 для величины сопротивления соответствующей 0 °С

5.6.3.4 Повторить пункт 5.6.3.2 для величины сопротивления соответствующей максимальному значению диапазона измеряемых температур.

5.6.3.5 Любое из полученных отклонений не должно превышать (по модулю) величину погрешности, указанную в паспорте.

5.6.3.6 Установить следующий тип термодатчика . Выполнить пункты 5.6.3.1...5.6.3.5.

5.6.3.7 Положительные результаты поверки оформляются выдачей свидетельства о государственной (ведомственной) поверке и записью ее результатов в паспорте на ИТР, заверенных поверителем и подтвержденным нанесением оттиска поверительного клейма.

5.6.3.8 В случае отрицательных результатов поверки выпуск прибора в обращение не допускается, клейма предыдущих поверок погашаются, в документах по оформлению поверки указывается о непригодности прибора.

Таблица 1

НСХ	R, Ом	T, °C
50M	39.225	-50
	50	0
	92.775	200
100M	78.45	-50
	100	0
	185.55	200
50П	10.829	-190
	50	0
	158.585	600
100П	21.657	-190
	100.0	0
	317.17	600
Pt100	22.83	-190
	100.0	0
	313.71	600

6 МОНТАЖ

6.1 Для установки ИТ2521/2необходимо иметь доступ к нему с задней стороны щита. Размеры выреза в щите 92.5x43 мм, 92.5x92.5 мм.

6.2 Электрические соединения с сетью, датчиками температуры осуществляется через клеммные колодки, расположенные на задней панели прибора (см рис. 3).

6.3 При электромонтаже необходимо придерживаться следующих правил:

* использовать как можно более короткие тракты соединения (не допускать шлейфов);

- * силовые, управляющие и измерительные провода прокладывать по возможности отдельно друг от друга;
- * с сетевых зажимов прибора не питать других устройств;
- * защищать прибор от помех со стороны контакторных и релейных катушек и др. источников помех.
- * измерительные линии прокладывать экранированным проводом;
- * при работе с термометром сопротивления использовать трехпроводный кабель с одинаковым сечением (не менее 0,12 мм²) и одинаковой длиной (в пределах 10 мм) всех жил. (Несоблюдение этих рекомендаций может привести к значительной погрешности измерения температуры).

7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Изделие следует хранить в помещении, не содержащем агрессивных примесей в воздухе.

7.2 Изделие транспортируется в упаковке с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

8 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 К работе с ИТ2521/2 допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

8.2 Устранение неисправностей и все профилактические работы проводятся при отключенном питании.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ИТ2521/2 требованиям технических условий при соблюдением потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения - 6 мес. со дня изготовления.

В случае отказа в работе ИТР в течение гарантийного срока владельцу следует сообщить по адресу предприятия - изготовителя - 141570, Московской обл., п/о Менделеево, НПП "Дана-Терм"

1) зав. номер, дату выпуска и дату ввода ИТ2521/2 в эксплуатацию; 2) характер дефекта; 3) номер контактного телефона.

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- ИТ2521/2	- 1 шт.
- Угольники	- 2 шт.
- Паспорт	- 1 шт.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микропроцессорный двухканальный измеритель температуры регулирующей ИТ2521/2 изготовлен в НПП "Дана-Терм" .

Заводской номер 18013

Дата выпуска 12.03.2021 г.

Признан годным для эксплуатации .

М. П. _____
фамилия и подпись представителя ОТК

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Микропроцессорный двухканальный измеритель температуры регулирующей ИТ2521/2

зав. номер _____ упакован в НПП "Дана-Терм" согласно требованиям , предусмотренным конструкторской документацией .

Дата упаковки " __ " _____ 20__ г .

Упаковку произвел _____

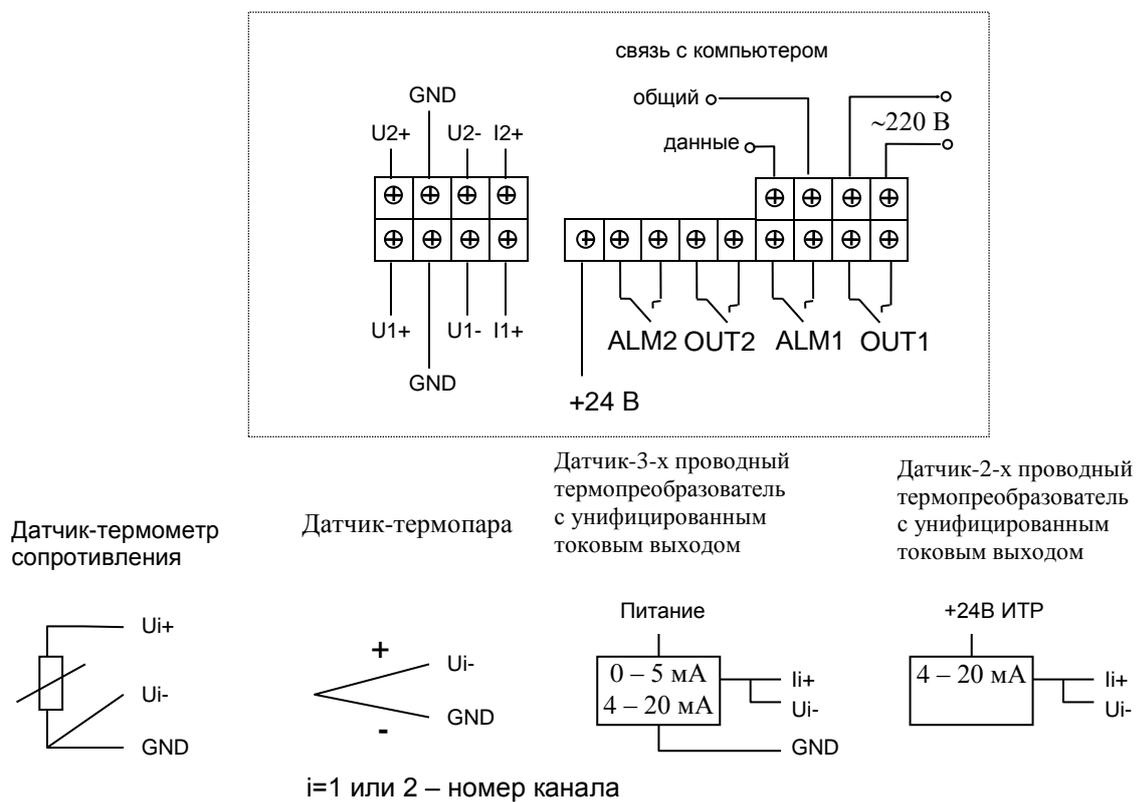


Рис. 3а Схема подключения с клеммными колодками (корпус 48x96x155мм).

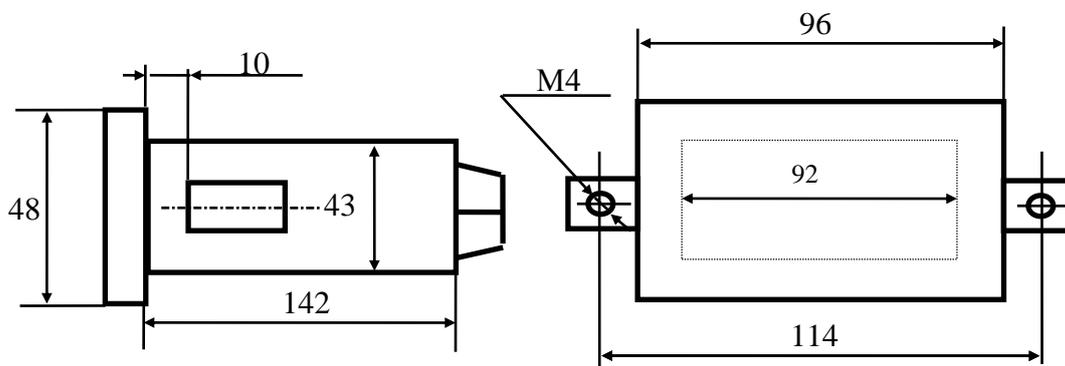


Рис. 4а Габаритные размеры, корпус 48x96x155 мм.

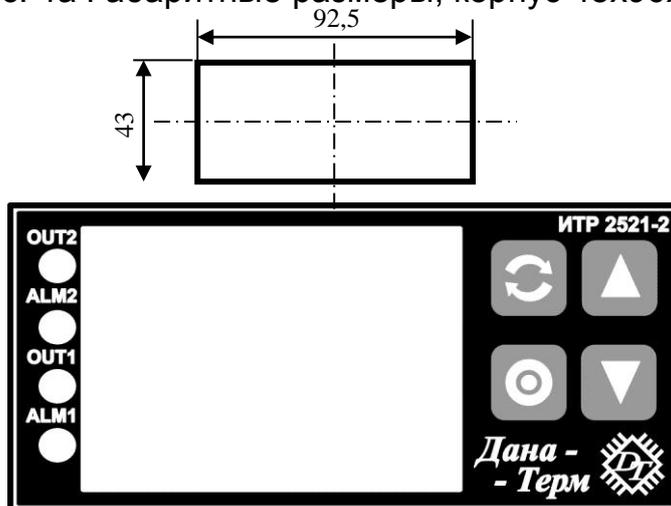


Рис. 5а

V08